

**LED WASHER 12x30W RGBW 4in1
COB 12 SECTIONS - SHORT Mk2
P7200148**

Table of contents

1	Introduction.....	2
2	Safety information	2
3	Product information	2
3.1	Features	2
3.2	Specification.....	2
4	Installation.....	3
5	Connections	3
5.1	Connecting DMX signal.....	3
5.2	Voltage specification.....	4
5.3	Connecting power supply	4
6	Operation manual.....	4
6.1	Control panel	4
6.2	DMX channel list	5

Spis treści

1	Wprowadzenie.....	13
2	Zasady bezpieczeństwa	13
3	Informacje o produkcie	13
3.1	Funkcje.....	13
3.2	Specyfikacja	13
4	Instalacja	14
5	Połączenia	14
5.1	Podłączenie sygnału DMX	14
5.2	Specyfikacja zasilania.....	15
5.3	Podłączanie zasilania	15
6	Instrukcja użytkowania.....	15
6.1	Panel sterowania	15
6.2	Lista kanałów DMX.....	16

1 INTRODUCTION

Thank you for purchasing LED WASHER 12x30W RGBW 4in1 COB 12 SECTIONS - SHORT Mk2. For safety reasons and to ensure the trouble-free operation, carefully read the instructions.

2 SAFETY INFORMATION

1. Installation should be done by qualified personnel in order to minimize the risk of accidental electric shock
2. Disconnect the power supply before installation.
3. Before connecting the unit to the mains, make sure it is not damaged mechanically. If you notice any signs of damage you should contact your dealer immediately. Do not connect the device to the mains.
4. Do not use the device in high humidity conditions and at temperatures above 40° C
5. The device must be installed on stable structures
6. Always use steel security cable to attach the device to a stable structure
7. Do not connect power supply to more than 4 devices in series.

3 PRODUCT INFORMATION

3.1 Features

- 12 sections controlled separately by DMX
- 16-bit dimming resolution
- Various dimming curves for smooth dimming in 8-bit mode
- Dim delay (light bulb simulation)
- Full DMX signal regeneration
- Electronic protection against overheating
- THEATRE or DISCO cooling volume modes.
- Permanent color correction
- Native support for optional wireless DMX module

3.2 Specification

- Power consumption: 400W
- Power supply voltage: 100 - 245V
- Voltage frequency: 50/60Hz
- Fuse: F7AL
- Diode type: COB
- Number of diodes: 12
- Diode power: 30W
- Display: Color LCD
- Color: RGBW
- Beam angle: 50°
- Dimming: Linear: 0 - 100%
- Flash frequency (min): 1Hz
- Flash frequency (max): 20Hz
- DMX standard: DMX 512
- Control interface: 4 buttons
- Operating modes: DMX512, Auto, Sound-controlled, Master / Slave

- Features: 16-bit dimming, various dimming curves, bulb simulation, DMX Signal regeneration, Electronic protection against overheating
- AC IN: powerCON
- AC OUT: powerCON
- DMX IN: XLR - 3 pin
- DMX OUT: XLR - 3 pin
- IP Rating: IP20
- Housing made: Aluminum
- Cooling: Active
- Height [cm]: 8
- Width [cm]: 97
- Depth [cm]: 19
- Weight [kg]: 5

4 INSTALLATION

After removing the packaging, check if the device was not damaged during transport. Before connecting to the mains, make sure that the device is securely mounted. The manufacturer is not responsible for damage caused by unstable mounting.

CAUTION! Always use steel security cable to attach the device to a stable structure.

Ensure proper connection to the mains and proper grounding. Make sure that the electrical parameters are consistent with device requirements. All activities, including connecting the device to the mains must be performed by qualified personnel.


5 CONNECTIONS


The device is equipped with the following interfaces:

1. DMX (in/out): XLR 3-pin socket
2. Power (in/out): powerCON socket

5.1 Connecting DMX signal

The connection is performed using cable with XLR-female -> XLR-Male plugs.

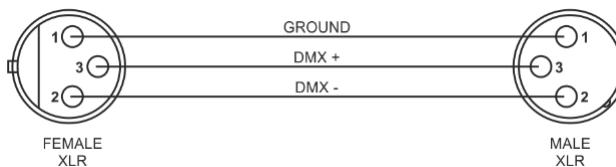

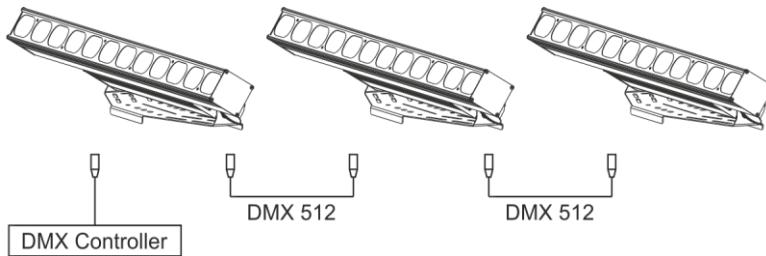

5.2 Voltage specification

Input Voltage	Total Power	Frequency
100~245V	400W	50/60Hz

5.3 Connecting power supply

The connection is performed using power cable with PowerCon connector (included).

The device must be operated by qualified personnel. Make sure that the power grid supply parameters are consistent with device parameters and limitations are not exceeded.

CAUTION! In the case of cable damage do not attempt to repair. Replacement or repair can be made only on the manufacturer or by a person with appropriate permissions.

Maximum number of devices connected in series: 4

6 OPERATION MANUAL

6.1 Control panel

The control panel is equipped with LCD display and 4 control buttons with the following functions:

1. ESC – go back from the selected options, go to upper menu, cancel changes
2. DOWN – choose option, edit parameter
3. UP – choose option, edit parameter
4. ENTER edit selected option, confirm changes

6.2 DMX channel list

												1 section
CH	Classic-6	Classic-8	M-Control-10	Pro-6	Pro-7	RGB	RGBW	RGBW	RGB 16bit	RGBW 16bit	Flash A-DMX	
1	Dimmer	Dimmer	Dimmer	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	
2	Strobe	Strobe	Strobe	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	R fine	R fine	GREEN	GREEN	
3	RED	RED	RED	BLUE	BLUE	BLUE	BLUE	GREEN	GREEN	GREEN	BLUE	
4	GREEN	GREEN	GREEN	WHITE	WHITE	WHITE	White	G fine	G fine	WHITE	WHITE	
5	BLUE	BLUE	BLUE	Dimmer	Dimmer	Dimmer	Dimmer	BLUE	BLUE	BLUE	Dimmer	
6	WHITE	WHITE	WHITE	Strobe	Strobe	Dimmer fine	Dimmer fine	B fine	B fine	EMPTY		
7	Macro/Color	Macro/Color	Macro/Color	Macro/Color	Macro/Color	Strobe	Strobe	White	White	Strobe	Strobe	
8	Speed for Macro/Pulse	Speed for Macro/Pulse	Speed for Macro/Pulse	Macro background color	Macro background color	Macro background color	Macro background color	White fine	White fine	Macro/Color	Macro/Color	
9				Macro background dimmer	Macro background dimmer	Macro background dimmer	Macro background dimmer					
10												

CH	Classic-14		3xClassic-6		M-Control-18		M-Control-22		Pro-15		Pro-21		3xRGB		3xRGBW		3xRGBW 16bit		3xFastA+DMX				
	Dimmer	Strobe	Dimmer	Strobe	Dimmer	Strobe	RED	GREEN	1	GREEN	1	RED	RED	GREEN	1	BLUE	1	WHITE	1	RED	RED		
1	Dimmer	Strobe	Dimmer	Strobe	Dimmer	Strobe	RED	GREEN	1	GREEN	1	RED	RED	GREEN	1	WHITE	1	WHITE	1	RED	RED		
2	Strobe	Strobe	Strobe	Strobe	RED	RED	1	BLUE	1	WHITE	1	RED	RED	GREEN	1	RED	RED	RED	RED	GREEN	GREEN		
3	RED	GREEN	RED	GREEN	1	GREEN	1	WHITE	1	WHITE	1	RED	RED	GREEN	1	WHITE	1	WHITE	1	WHITE	WHITE		
4	GREEN	1	GREEN	1	GREEN	1	WHITE	1	WHITE	1	RED	Dimmer	2	GREEN	1	WHITE	1	WHITE	1	WHITE	WHITE		
5	BLUE	BLUE	BLUE	BLUE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	GREEN	Dimmer	2	GREEN	1	WHITE	1	WHITE	1	WHITE	WHITE		
6	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	GREEN	Dimmer	2	GREEN	1	WHITE	1	WHITE	1	WHITE	WHITE		
7	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	Dimmer	2	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED		
8	GREEN	2	GREEN	2	GREEN	2	WHITE	WHITE	2	WHITE	2	WHITE	Strobe	RED	3	GREEN	White	White	White	White	White		
9	BLUE	2	BLUE	2	BLUE	2	RED	RED	2	RED	2	RED	GREEN	2	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED		
10	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	3	WHITE	3	WHITE	WHITE	3	WHITE	3	WHITE	3	WHITE	3	WHITE	3	
11	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	2	RED	2	RED	WHITE	2	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	
12	GREEN	3	GREEN	3	GREEN	3	WHITE	WHITE	3	WHITE	3	WHITE	WHITE	3	WHITE	3	WHITE	3	WHITE	3	WHITE	3	
13	BLUE	3	BLUE	3	BLUE	3	WHITE	WHITE	3	WHITE	3	WHITE	WHITE	3	WHITE	3	WHITE	3	WHITE	3	WHITE	3	
14	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	Dimmer	2	WHITE	2	WHITE	2	WHITE	2	WHITE	2	WHITE	2
15	RED	3	RED	3	RED	3	Macro/Color	Macro/Color	3	RED	3	RED	Dimmer	2	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	
16	GREEN	3	GREEN	3	GREEN	3	Speed for Macro/Pulse	Speed for Macro/Pulse	3	GREEN	3	GREEN	Dimmer	2	GREEN	3	GREEN	3	GREEN	3	GREEN	3	
17	BLUE	3	BLUE	3	BLUE	3	Macro bckg color	Macro bckg color	3	BLUE	3	BLUE	Dimmer	2	BLUE	3	BLUE	3	BLUE	3	BLUE	3	
18	WHITE	3	WHITE	3	WHITE	3	Macro bckg dimmer	Macro bckg dimmer	3	WHITE	3	WHITE	Dimmer	2	WHITE	3	WHITE	3	WHITE	3	WHITE	3	
19							Macro/Color	Macro/Color				Dimmer				Dimmer				Dimmer			
20							Speed for Macro/Pulse	Speed for Macro/Pulse				Dimmer				Dimmer				Dimmer			
21							Macro bckg color	Macro bckg color				Strobe				Strobe				Strobe			
22							Macro bckg dimmer	Macro bckg dimmer															
23																							
24																							

CH	Classic-50		12xClassic-6		M-Control54		M-Control76		Pro-51		12xRGB		12xRGBW		12xRGB 16bit		12xRGBW 16bit	
	Dimmer		Dimmer		Strobe	Stroke	RED	GREEN	RED	GREEN	RED	GREEN	RED	GREEN	RED	GREEN	RED	GREEN
1	Dimmer		Dimmer		Strobe	Stroke	1	GREEN	1	GREEN	1	GREEN	1	GREEN	1	GREEN	1	GREEN
2	Strobe		Strobe		RED	RED	1	RED	1	BLUE	1	BLUE	1	BLUE	1	BLUE	1	RED
3	RED	1	GREEN	1	GREEN	GREEN	1	WHITE	1	RED	1	WHITE	1	RED	1	WHITE	1	RED
4	GREEN	1	BLUE	1	BLUE	WHITE	1	WHITE	1	RED	2	GREEN	1	RED	1	GREEN	1	GREEN
5	BLUE	1	WHITE	1	WHITE	WHITE	2	WHITE	2	GREEN	2	WHITE	2	GREEN	2	WHITE	2	GREEN
6	WHITE	1	WHITE	1	WHITE	WHITE	2	WHITE	2	BLUE	2	WHITE	2	BLUE	2	WHITE	2	WHITE
7	RED	2	GREEN	2	GREEN	GREEN	2	WHITE	2	RED	2	WHITE	2	RED	2	WHITE	2	WHITE
8	GREEN	2	WHITE	2	WHITE	WHITE	2	WHITE	2	GREEN	3	WHITE	2	GREEN	3	WHITE	2	WHITE
9	BLUE	2	RED	2	RED	RED	2	RED	2	BLUE	2	RED	2	BLUE	2	RED	2	RED
10	WHITE	2	GREEN	2	GREEN	GREEN	3	GREEN	3	RED	3	GREEN	3	RED	3	GREEN	3	RED
11	RED	3	BLUE	3	BLUE	RED	3	BLUE	3	GREEN	4	WHITE	3	BLUE	3	GREEN	4	RED
12	GREEN	3	WHITE	3	WHITE	WHITE	3	WHITE	3	GREEN	4	WHITE	3	GREEN	4	WHITE	3	GREEN
13	BLUE	3	Dimmer	3	Dimmer	WHITE	4	WHITE	4	RED	5	WHITE	4	RED	5	WHITE	4	RED
14	WHITE	3	Strobe	3	Strobe	WHITE	4	WHITE	4	GREEN	5	WHITE	4	GREEN	5	WHITE	4	RED
15	RED	3	RED	3	RED	RED	3	RED	3	BLUE	5	RED	3	BLUE	5	RED	3	RED
16	GREEN	4	GREEN	4	GREEN	GREEN	4	WHITE	4	RED	6	WHITE	4	RED	6	WHITE	4	RED
17	BLUE	4	BLUE	4	BLUE	WHITE	5	WHITE	5	GREEN	6	WHITE	5	GREEN	6	WHITE	5	RED
18	WHITE	4	WHITE	4	WHITE	WHITE	5	WHITE	5	BLUE	6	WHITE	5	BLUE	6	WHITE	5	RED
19	RED	5	Dimmer	5	Dimmer	RED	5	RED	5	BLUE	7	RED	5	BLUE	7	RED	5	RED
20	GREEN	5	Strobe	5	Strobe	GREEN	5	WHITE	5	WHITE	7	GREEN	5	WHITE	7	GREEN	5	GREEN
21	BLUE	4	RED	4	RED	RED	4	RED	4	BLUE	6	RED	4	BLUE	6	RED	4	RED
22	WHITE	4	GREEN	6	GREEN	WHITE	6	GREEN	6	GREEN	6	RED	6	GREEN	6	RED	6	GREEN
23	RED	6	BLUE	6	BLUE	RED	6	BLUE	6	BLUE	8	GREEN	6	BLUE	8	GREEN	6	RED
24	GREEN	6	WHITE	6	WHITE	WHITE	6	WHITE	6	WHITE	8	WHITE	6	WHITE	8	WHITE	6	WHITE

CH	Classic50		12xClassic6		M-Control54		M-Control76		Pro51		12xRGB		12xRGB		12xRGBW		12xRGBW16bit	
	Color	Effect	Color	Effect	Color	Effect	Color	Effect	Color	Effect	Color	Effect	Color	Effect	Color	Effect	Color	Effect
25	BLUE	Dimmer	6	BLUE	Dimmer	7	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED
26	WHITE	Strobe	7	WHITE	Strobe	8	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN
27	RED	RED	5	GREEN	GREEN	5	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED
28	GREEN	GREEN	7	BLUE	Dimmer	9	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE
29	BLUE	BLUE	8	WHITE	WHITE	10	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN
30	WHITE	Dimmer	9	WHITE	Dimmer	11	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN
31	RED	RED	10	GREEN	Strobe	12	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE
32	GREEN	Strobe	11	GREEN	Strobe	13	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN
33	BLUE	RED	12	BLUE	RED	14	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE
34	WHITE	GREEN	13	WHITE	GREEN	15	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN
35	RED	BLUE	14	RED	BLUE	16	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE
36	GREEN	WHITE	15	GREEN	WHITE	17	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN
37	BLUE	Dimmer	16	BLUE	Dimmer	18	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED
38	WHITE	Strobe	17	WHITE	Strobe	19	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN
39	RED	RED	18	GREEN	GREEN	20	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE
40	GREEN	GREEN	19	BLUE	WHITE	21	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED
41	BLUE	WHITE	20	WHITE	WHITE	22	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN
42	WHITE	Dimmer	21	WHITE	Dimmer	23	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE
43	RED	RED	22	GREEN	Strobe	24	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED
44	GREEN	Strobe	23	GREEN	Strobe	25	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE
45	BLUE	RED	24	GREEN	RED	26	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE	WHITE
46	WHITE	GREEN	25	WHITE	GREEN	27	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED
47	RED	BLUE	26	RED	WHITE	28	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN
48	GREEN	WHITE	27	GREEN	WHITE	29	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED

Ch	Classic-50	12xClassic-6		M-Control-54		M-Control-76		Pro-51		12xRGB		12xRGBW		12xRGB 16bit		12xRGBW 16bit		
		Dimmer	BLUE	12	BLUE	Strobe	RED	Dimmer	Dimmer	Strobe	RED	RED	GREEN	G fine	7	BLUE	RED	RED
49	12	BLUE	Strobe	12	WHITE	Macro/Color	RED	Dimmer	Dimmer	Strobe	RED	RED	GREEN	G fine	9	GREEN	GREEN	R fine
50	WHITE					Speed for Macro/Pulse	GREEN						G fine	7	BLUE	BLUE	BLUE	White
51						Macro bckg color	BLUE						Blue			BLUE	BLUE	White
52						Macro bckg color	WHITE						WHITE			WHITE	WHITE	White
53						Macro bckg dimmer	WHITE						WHITE			WHITE	WHITE	White
54						Dimmer	RED						WHITE			WHITE	WHITE	White
55						Strobe	RED						WHITE			WHITE	WHITE	White
56						Strobe	GREEN						WHITE			WHITE	WHITE	White
57						Strobe	BLUE						WHITE			WHITE	WHITE	White
58						Strobe	WHITE						WHITE			WHITE	WHITE	White
59						Strobe	WHITE						WHITE			WHITE	WHITE	White
60						Strobe	RED						WHITE			WHITE	WHITE	White
61						Strobe	GREEN						WHITE			WHITE	WHITE	White
62						Strobe	BLUE						WHITE			WHITE	WHITE	White
63						Strobe	WHITE						WHITE			WHITE	WHITE	White
64						Strobe	WHITE						WHITE			WHITE	WHITE	White
65						Strobe	RED						WHITE			WHITE	WHITE	White
66						Strobe	GREEN						WHITE			WHITE	WHITE	White
67						Strobe	BLUE						WHITE			WHITE	WHITE	White
68						Strobe	WHITE						WHITE			WHITE	WHITE	White
69						Strobe	WHITE						WHITE			WHITE	WHITE	White
70						Strobe	RED						WHITE			WHITE	WHITE	White
71						Strobe	GREEN						WHITE			WHITE	WHITE	White
72						Strobe	BLUE						WHITE			WHITE	WHITE	White

12 sections (p4)											
Ch	Classic-50	12xClassic-6	M-Control-54	M-Control-76	Macro-Color	Macro/Color	Macro-GB	12xRGBW	12xRGB	12xRGBW16bit	12xRGBW16bit
73					Speed for Macro/Color					RED	
74					Macro/Pulse					R fine	
75					Macro bckg color					GREEN	
76					Macro bckg dimmer					G fine	
77										10	BLUE
78										B fine	
79										White	
80										White fine	
81										RED	
82										R fine	
83										GREEN	
84										G fine	
85										11	BLUE
86										B fine	
87										White	
88										White fine	
89										RED	
90										R fine	
91										GREEN	
92										G fine	
93										12	BLUE
94										B fine	
95										White	
96										White fine	

DMX Value	MACRO/COLOR	SPEED channel function
0-5	no function	no function
6-10	Color: red	
11-15	Color: green	
16-20	Color: blue	
21-25	Color: cyan	
26-30	Color: magenta	
31-35	Color: yellow	
36-40	Color: light-red	
41-45	Color: light-green	
46-50	Color: light-blue	
51-55	Color: orange	
56-60	Color: mint	
61-65	Color: sky blue	
66-70	Color: light-cyan	
71-75	Color: light-magenta	
76-80	Color: light-yellow	
81-85	Color: white	
86-90	Color: white 9000K	
91-95	Color: white 6500K	
96-100	Color: white 5600K	
101-105	Color: white 5000K	
106-110	Color: white 4500K	
111-115	Color: white 3200K	
116-120	Color: white 2500K	
121-125	Color: white 2200K	
126-130	Macro 1: change R-G-B	
131-135	Macro 2: change R-G-B-C-M-Y-W	
136-140	Macro 3: change R-G-B-C-M-Y	
141-145	Macro 4: change R-M-B-C-G-Y	
146-150	Macro 5: fade R-G-B	
151-155	Macro 6: fade R-G-B-C-M-Y-W	
156-160	Macro 7: fade R-G-B-C-M-Y	
161-165	Macro 8: fade R-M-B-C-G-Y	
166-170	Macro 9: fade R-OR-Y	
171-175	Macro 10: fade R-V-B-M	
176-180	Macro 11: fade G-C-B-V	
181-185	Multi-section macro 1: chaser forward	
186-190	Multi-section macro 2: chaser backward	
191-195	Multi-section macro 3: chaser smooth forward	
196-200	Multi-section macro 4: chaser smooth backward	
201-205	Multi-section macro 5: 21/12	

0=no function; 1-255 pulse Speed

macro speed;
slow to fast

206-210	Multi-section macro 6: 21/12 smooth	
211-215	Multi-section macro 7: in-out forward	
216-220	Multi-section macro 8: in-out backward	
221-225	Multi-section macro 9: in-out smooth forward	
226-230	Multi-section macro 10: in-out smooth bacward	
231-235	Multi-section macro 11: rainbow	
236-240	Sound mode 1	
241-245	Sound mode 2	
246-250	Sound mode 3	
251-255	Sound mode 4	

no function

DMX Value	STROBE
0-10	no function
11-255	Strobe, slow to fast

1 WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup urządzenia LED WASHER 12x30W RGBW 4in1 COB 12 SECTIONS - SHORT Mk2. Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.

2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Instalacja powinna być przeprowadzana przez wykwalifikowany personel, aby zminimalizować ryzyko przypadkowego porażenia prądem
2. Przed instalacją należy odłączyć urządzenie od sieci
3. Przed podłączeniem urządzenia do sieci energetycznej należy sprawdzić, czy nie jest ono uszkodzone mechanicznie. Jeżeli widoczne są jakiekolwiek ślady uszkodzenia należy niezwłocznie skontaktować się z dystrybutorem. Nie podłączać urządzenia do sieci elektrycznej.
4. Nie należy korzystać z urządzenia w warunkach dużej wilgotności powietrza oraz w temperaturze powyżej 40° C
5. Urządzenie należy instalować na stabilnych konstrukcjach
6. Należy zawsze używać stalowej linki zabezpieczającej w celu zapewnienia dodatkowego mocowania do stabilnej konstrukcji.
7. Nie łączyć szeregowo kablem zasilającym więcej niż 4 urządzenia.

3 INFORMACJE O PRODUKCIE

3.1 Funkcje

- 12 sekcji sterowanych niezależnie przez DMX
- 16-bitowa rozdzielcość sterowania jasnością
- Możliwość zmiany charakterystyki sterowania jasnością (krzywe jasności)
- Tryb opóźnienia reakcji na regulację jasności (symulacja żarówki)
- Pełna regeneracja sygnału DMX
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Możliwość wyboru spośród dwóch trybów głośności chłodzenia: THEATRE lub DISCO
- Możliwość stałej korekcji barwy
- Natywna obsługa opcjonalnego bezprzewodowego modułu DMX

3.2 Specyfikacja

- Pobór mocy: 200W
- Napięcie zasilania: 100 - 245V
- Częstotliwość napięcia: 50/60Hz
- Typ diody: 4w1
- Ilość diod: 18
- Moc diody: 10W
- Wyświetlacz: LCD Kolorowy
- Barwa: RGBW
- Kąt świecenia: 25° (45° w modelu P7200145)
- Ściemnianie: Płynne: 0 - 100%
- Błysk - częstotliwość minimalna: 1Hz
- Błysk - częstotliwość maksymalna: 20Hz

- Standard DMX: DMX 512
- Sterowanie: 4 przyciski
- Tryby pracy: DMX512, Auto, Sterowanie dźwiękiem, Master / Slave
- Funkcje: 16-bit sterowanie jasnością, płynne sterowanie jasnością (możliwość wyboru krzywej charakterystyki sterowania), symulacja żarówki (opóźniona reakcja na zmianę jasności) Regeneracja sygnału DMX, Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem
- AC IN: powerCON
- AC OUT: powerCON
- DMX IN: XLR - 3 pin
- DMX OUT: XLR - 3 pin
- Stopień ochrony IP: IP20
- Rodzaj obudowy: Aluminium
- Chłodzenie: Aktywne
- Wysokość [cm]: 8
- Szerokość [cm]: 97
- Głębokość [cm]: 19
- Waga [kg]: 5

4 INSTALACJA

Po wyjęciu urządzenia z opakowania należy sprawdzić czy nie zostało ono uszkodzone podczas transportu. Przed podłączeniem do sieci elektrycznej należy upewnić się, że urządzenie zamocowane jest stabilnie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niestabilnym zamocowaniem urządzenia.

UWAGA! Należy zawsze używać stalowej linki zabezpieczającej w celu zapewnienia dodatkowego mocowania do stabilnej konstrukcji.

Podczas korzystania z urządzenia należy zadbać o poprawne podłączenie go do sieci elektrycznej oraz prawidłowe uziemienie. Należy upewnić się, że parametry sieci elektrycznej są zgodne z wymaganiami urządzenia. Wszelkie czynności obejmujące obsługę w zakresie podłączania urządzenia do sieci elektrycznej powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel.


5 POŁĄCZENIA


Urządzenie wyposażone jest w następujące interfejsy:

1. DMX (wejście/wyjście) – złącza: XLR 3-pin
2. Zasilanie (wejście/wyjście) - złącza: powerCON

5.1 Podłączenie sygnału DMX

Połączenie odbywa się przy użyciu przewodu z wtyczkami XLR-Żeński -> XLR-Męski

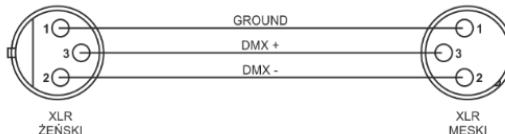

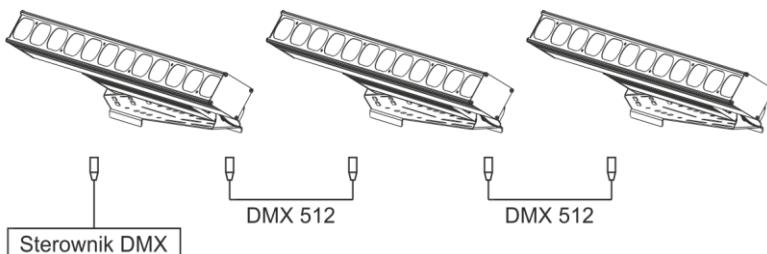

5.2 Specyfikacja zasilania

Napięcie zasilania	Pobór mocy	Częstotliwość zasilania
100~245V	400W	50/60Hz

5.3 Podłączanie zasilania

Połączenie odbywa się przy użyciu przewodu zakończonego z jednej strony wtyczką sieci elektrycznej i wtyczką typu powerCON z drugiej strony (w zestawie).

Urządzenie musi być obsługiwane przez wykwalifikowany personel. Należy upewnić się, że parametry zasilania sieci energetycznej są zgodne z parametrami urządzenia i nie zostają przekroczone ograniczenia dotyczące poboru energii elektrycznej z sieci.

UWAGA! W przypadku uszkodzenia przewodu nie należy dokonywać samodzielnej naprawy. Wymiana lub naprawa może być wykonana jedynie w serwisie producenta lub przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

Maksymalna ilość urządzeń połączonych szeregowo kablem zasilającym: 4

6 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

6.1 Panel sterowania

Panel sterowania wyposażony jest w wyświetlacz LCD oraz w 4 przyciski sterujące o następujących funkcjach:

1. ESC – wyjście do menu wyższego poziomu, anulowanie zmian
2. DOWN – wybór opcji, edycja parametru
3. UP – wybór opcji, edycja parametru
4. ENTER – edycja wybranej opcji, zatwierdzenie zmian

6.2 Lista kanałów DMX

1 sekcja										Flash A-DMX
Kanał	Classic-6	Classic-8	M-Control-10	Pro-6	Pro-7	RGB	RGBW	RGB 1-bit	RGBW 16bit	Flash A-DMX
1	Ściemnianie	Ściemnianie	Ściemnianie	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY
2	Strobo	Strobo	Strobo	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	CZERWONY precyzyjne	CZERWONY precyzyjne	ZIELONY
3	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	ZIELONY	ZIELONY	NIEBIESKI
4	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	BIĘŻY	BIĘŻY	BIĘŻY	BIĘŻY	ZIELONY precyzyjne	ZIELONY precyzyjne	BIĘŻY
5	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	Ściemnianie	Ściemnianie	Ściemnianie	Ściemnianie	NIEBIESKI	NIEBIESKI	Ściemnianie
6	BIĘŻY	BIĘŻY	BIĘŻY	Strobo	Strobo	Strobo	Strobo	NIEBIESKI precyzyjne	NIEBIESKI precyzyjne	WOLNY
7	Makro/kolor	Makro/kolor	Makro/kolor							Strobo
8	Precyzyjne	Precyzyjne	Precyzyjne	Precyzyjne	Precyzyjne	Precyzyjne	Precyzyjne	BIĘŻY precyzyjne	BIĘŻY precyzyjne	Macro/kolor
9				Kolor tła Makr						
10				Jasność koloru tła Makr						

Kanal	Classic-14	3xClassic-6	M-Control-18	M-Control-22	Pro-15	Pro-21	3xRGB	3xRGBW	3xRGB 16bit	3xRGBW 16bit	3 sekcje		3xFastA-DMX	
											Czarny	Czarny	Czarny	
1	Ściemnianie	Ściemnianie		Ściemnianie	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	
2	Strobo	Strobo	Strobo	Strobo	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	
3	CZERWONY			CZERWONY	1	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	1	NIEBIESKI	1	NIEBIESKI	NIEBIESKI	
4	ZIELONY	1	ZIELONY	ZIELONY	1	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	1	BIAŁY	1	BIAŁY	BIAŁY	
5	NIEBIESKI		NIEBIESKI	NIEBIESKI		NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI		NIEBIESKI		NIEBIESKI	Ściemnianie	
6	BIAŁY		BIAŁY	BIAŁY		BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY		BIAŁY		NIEBIESKI	WOLNY	
7	CZERWONY		Ściemnianie	CZERWONY	2	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI		NIEBIESKI	2	NIEBIESKI	NIEBIESKI	
8	ZIELONY		Strobo	ZIELONY	2	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY		BIAŁY	3	ZIELONY	BIAŁY	Makro/kolor
9	NIEBIESKI	2	CZERWONY	CZERWONY	2	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI		NIEBIESKI	2	ZIELONY	CZERWONY	
10	BIAŁY		ZIELONY	BIAŁY	3	ZIELONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI		NIEBIESKI	3	ZIELONY	CZERWONY	
11	CZERWONY		NIEBIESKI	CZERWONY	3	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI		NIEBIESKI		NIEBIESKI	NIEBIESKI	
12	ZIELONY	3	NIEBIESKI	Ściemnianie	ZIELONY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY		BIAŁY		NIEBIESKI	ZIELONY	
13	NIEBIESKI		Ściemnianie	NIEBIESKI	3	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI		NIEBIESKI		NIEBIESKI	NIEBIESKI	
14	BIAŁY		Strobo	BIAŁY	BIAŁY	Strobo	Strobo	Strobo		Strobo		NIEBIESKI	NIEBIESKI	
15	CZERWONY	3	Makro/kolor	CZERWONY	3	Predkość makra/ pulsowania koloru	ZIELONY	ZIELONY		ZIELONY	3	ZIELONY	BIAŁY	
16	ZIELONY		NIEBIESKI	NIEBIESKI		Kolor ta Makr	NIEBIESKI	NIEBIESKI		NIEBIESKI		NIEBIESKI	NIEBIESKI	
17	NIEBIESKI		Macro ledg	BIAŁY		Ściemnianie	BIAŁY	BIAŁY		BIAŁY	3	BIAŁY	BIAŁY	
18														
19														
20						Predkość makra/ pulsowania koloru						ZIELONY	BIAŁY	
21						Kolor ta Makr						NIEBIESKI	NIEBIESKI	
22						Jasność koloru ta Makr						NIEBIESKI	NIEBIESKI	
23													Strobo	
24													BIAŁY	

12 sekcji (s1)									
CH	classic50	12xClassic6	M-Control54	M-Control76	Pro51	12xRGB	12xRGBW	12xRGB 16bit	12xRGBW16bit
1	Ściemnianie	Ściemnianie	Strobo	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY
2	Strobo	Strobo	Strobo	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY
3	CZERWONY	CZERWONY	Strobo	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI
4	ZIELONY	ZIELONY	CZERWONY	BIAŁY	BIAŁY	CZERWONY	BIAŁY	ZIELONY	ZIELONY
5	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI
6	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY
7	CZERWONY	Ściemnianie	CZERWONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	CZERWONY	NIEBIESKI	CZERWONY	NIEBIESKI
8	ZIELONY	Ściemnianie	ZIELONY	BIAŁY	BIAŁY	ZIELONY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY
9	NIEBIESKI	CZERWONY	NIEBIESKI	CZERWONY	CZERWONY	NIEBIESKI	CZERWONY	ZIELONY	CZERWONY
10	BIAŁY	ZIELONY	BIAŁY	ZIELONY	ZIELONY	CZERWONY	ZIELONY	ZIELONY	CZERWONY
11	CZERWONY	NIEBIESKI	CZERWONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	ZIELONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI
12	ZIELONY	BIAŁY	ZIELONY	BIAŁY	BIAŁY	NIEBIESKI	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY
13	NIEBIESKI	Ściemnianie	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	NIEBIESKI
14	BIAŁY	Strobo	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	NIEBIESKI
15	CZERWONY	CZERWONY	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	CZERWONY
16	ZIELONY	ZIELONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	CZERWONY	CZERWONY	CZERWONY	NIEBIESKI
17	NIEBIESKI	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY
18	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI
19	CZERWONY	Ściemnianie	CZERWONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	CZERWONY	NIEBIESKI	CZERWONY	CZERWONY
20	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY
21	NIEBIESKI	CZERWONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	CZERWONY	NIEBIESKI	CZERWONY	ZIELONY
22	BIAŁY	ZIELONY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	ZIELONY	ZIELONY	ZIELONY	NIEBIESKI
23	CZERWONY	NIEBIESKI	CZERWONY	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI	NIEBIESKI
24	ZIELONY	BIAŁY	ZIELONY	BIAŁY	BIAŁY	ZIELONY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY

CH	Classic50	12xClassic-6		M-Control54		M-Control76		Pro51		12xRGB		12xRGBW		12xRGB 16bit		12xRGBW16bit		
		Ściemnianie	NIEBIESKI	Ściemnianie	BIAŁY	Strobo	CZERWONY	ZIELONY	NIEBIESKI	BIAŁY	CZERWONY	ZIELONY	NIEBIESKI	BIAŁY	CZERWONY	ZIELONY	NIEBIESKI	BIAŁY
25	6	NIEBIESKI		Ściemnianie	6	NIEBIESKI	CZERWONY	ZIELONY	7	NIEBIESKI	NIEBIESKI	ZIELONY	NIEBIESKI	BIAŁY	CZERWONY	ZIELONY	CZERWONY	CZERWONY
26		BIAŁY		Strobo		BIAŁY	CZERWONY	ZIELONY	5	CZERWONY	CZERWONY	ZIELONY	NIEBIESKI	BIAŁY	CZERWONY	ZIELONY	CZERWONY	preczynie
27		CZERWONY	5	ZIELONY		ZIELONY	NIEBIESKI			BIAŁY	NIEBIESKI							
28		ZIELONY		NIEBIESKI	7	NIEBIESKI	NIEBIESKI											
29		NIEBIESKI		BIAŁY		BIAŁY	NIEBIESKI											
30		BIAŁY		Ściemnianie		BIAŁY	CZERWONY	ZIELONY	8	NIEBIESKI	NIEBIESKI	ZIELONY	NIEBIESKI	BIAŁY	CZERWONY	ZIELONY	NIEBIESKI	BIAŁY
31		CZERWONY		Ściemnianie		BIAŁY	NIEBIESKI											
32		ZIELONY		Strobo	8	ZIELONY	NIEBIESKI											
33		NIEBIESKI	6	CZERWONY		NIEBIESKI	CZERWONY	ZIELONY	9	NIEBIESKI	NIEBIESKI	ZIELONY	NIEBIESKI	BIAŁY	CZERWONY	ZIELONY	CZERWONY	CZERWONY
34		BIAŁY		ZIELONY		BIAŁY	ZIELONY	NIEBIESKI										
35		CZERWONY		NIEBIESKI		NIEBIESKI	CZERWONY	ZIELONY	12	NIEBIESKI	NIEBIESKI	ZIELONY	NIEBIESKI	BIAŁY	CZERWONY	ZIELONY	NIEBIESKI	BIAŁY
36		ZIELONY		BIAŁY	9	ZIELONY	NIEBIESKI											
37		NIEBIESKI		Ściemnianie		BIAŁY	NIEBIESKI											
38		BIAŁY		Strobo		BIAŁY	NIEBIESKI											
39		CZERWONY	7	ZIELONY		ZIELONY	CZERWONY	ZIELONY	7	NIEBIESKI	NIEBIESKI	ZIELONY	NIEBIESKI	BIAŁY	CZERWONY	ZIELONY	NIEBIESKI	BIAŁY
40		ZIELONY		NIEBIESKI		NIEBIESKI	NIEBIESKI											
41		BIAŁY		Ściemnianie		BIAŁY	CZERWONY	ZIELONY	10	NIEBIESKI	NIEBIESKI	ZIELONY	NIEBIESKI	BIAŁY	CZERWONY	ZIELONY	NIEBIESKI	BIAŁY
42				Strobo		BIAŁY	NIEBIESKI											
43		CZERWONY		Ściemnianie		BIAŁY	NIEBIESKI											
44		ZIELONY		Strobo	11	ZIELONY	CZERWONY	ZIELONY	11	NIEBIESKI	NIEBIESKI	ZIELONY	NIEBIESKI	BIAŁY	CZERWONY	ZIELONY	NIEBIESKI	BIAŁY
45		NIEBIESKI	8	ZIELONY		BIAŁY	NIEBIESKI											
46		BIAŁY		Ściemnianie		BIAŁY	CZERWONY	ZIELONY	8	NIEBIESKI	NIEBIESKI	ZIELONY	NIEBIESKI	BIAŁY	CZERWONY	ZIELONY	NIEBIESKI	BIAŁY
47		CZERWONY	12	ZIELONY		BIAŁY	NIEBIESKI	CZERWONY	12	NIEBIESKI	NIEBIESKI	ZIELONY	NIEBIESKI	BIAŁY	CZERWONY	ZIELONY	NIEBIESKI	BIAŁY
48		ZIELONY		BIAŁY		BIAŁY	NIEBIESKI	ZIELONY										

12 sekcji (s3)											
CH	Classic50	12xCBasic6	M-Control54	M-Control76	Pro51	12xRGB	12xRGBW	12xRGB 16bit	12xRGW16bit		
49	NIEBIESKI	Ściemnianie	NIEBIESKI	Ściemnianie	Ściemnianie			CZERWONY	CZERWONY		
50	12	BIAŁY	Strobo	BIAŁY	Strobo	Ściemnianie fine		CZERWONY	CZERWONY		
51	9	CZERWONY	Makro/kolor	12	CZERWONY	Strobo		pręcзыńie	pręcзыńie		
52		ZIELONY	Prędkość makra/ pulsowania koloru	9	ZIELONY			ZIELONY	ZIELONY		
53		NIEBIESKI	Kolor tła Makr		NIEBIESKI			pręcзыńie	pręcзыńie	7	
54		BIAŁY	Macro bog		BIAŁY			NIEBIESKI	NIEBIESKI		
55		Ściemnianie	Ściemnianie		Ściemnianie			pręcзыńie	pręcзыńie		
56		BIAŁY	Strobo		Strobo			CZERWONY	CZERWONY		
57	10	CZERWONY		10	CZERWONY			ZIELONY	ZIELONY		
58		ZIELONY			ZIELONY			pręcзыńie	pręcзыńie		
59		NIEBIESKI			NIEBIESKI			NIEBIESKI	NIEBIESKI		
60		BIAŁY			BIAŁY			ZIELONY	ZIELONY		
61		Ściemnianie	Ściemnianie		Ściemnianie			pręcзыńie	pręcзыńie	8	
62		BIAŁY	Strobo		Strobo			NIEBIESKI	NIEBIESKI		
63	11	CZERWONY		11	CZERWONY			pręcзыńie	pręcзыńie		
64		ZIELONY			ZIELONY			ZIELONY	ZIELONY		
65		NIEBIESKI			NIEBIESKI			pręcзыńie	pręcзыńie		
66		BIAŁY			BIAŁY			NIEBIESKI	CZERWONY		
67		Ściemnianie	Ściemnianie		Ściemnianie			pręcзыńie	pręcзыńie		
68		BIAŁY	Strobo		Strobo			ZIELONY	ZIELONY		
69	12	CZERWONY		12	CZERWONY			pręcзыńie	pręcзыńie	9	
70		ZIELONY			ZIELONY			NIEBIESKI	NIEBIESKI		
71		NIEBIESKI			NIEBIESKI			pręcзыńie	pręcзыńie		
72		BIAŁY			BIAŁY			NIEBIESKI	BIAŁY		

12 sekcji (s4)											
CH	classic-50	12xClassic-6	M-Control-54	M-Control-76	Pro51	12xRGB	12xRGBW	12xRGB	12xRGBW	12xRGB 16bit	12xRGBW 16bit
73				Makro/Kolor Prędkość makra/ pulsowania koloru						CZERWONY	
74				Kolor tła Makr						CZERWONY przezvinie	
75				Macro bckg						ZIELONY	
76				Ściemnianie						ZIELONY przezvinie	
77										10 NIEBIESKI	
78										NIEBIESKI przezvinie	
79										BIAŁY	
80										BIAŁY przezvinie	
81										CZERMONY	
82										CZERMONY przezvinie	
83										ZIELONY	
84										ZIELONY przezvinie	
85										11 NIEBIESKI	
86										NIEBIESKI przezvinie	
87										BIAŁY	
88										BIAŁY przezvinie	
89										CZERWONY	
90										CZERWONY przezvinie	
91										ZIELONY	
92										ZIELONY przezvinie	
93										12 NIEBIESKI	
94										NIEBIESKI przezvinie	
95										BIAŁY	
96										BIAŁY przezvinie	

Wartość w kanale DMX	MAKRO/KOLOR	Funkcja kanału PRĘDKOŚĆ
0-5	brak funkcji	brak funkcji
6-10	Kolor: red	
11-15	Kolor: green	
16-20	Kolor: blue	
21-25	Kolor: cyan	
26-30	Kolor: magenta	
31-35	Kolor: yellow	
36-40	Kolor: light-red	
41-45	Kolor: light-green	
46-50	Kolor: light-blue	
51-55	Kolor: orange	
56-60	Kolor: mint	
61-65	Kolor: sky blue	
66-70	Kolor: light-cyan	
71-75	Kolor: light-magenta	
76-80	Kolor: light-yellow	
81-85	Kolor: biały	
86-90	Kolor: biały 9000K	
91-95	Kolor: biały 6500K	
96-100	Kolor: biały 5600K	
101-105	Kolor: biały 5000K	
106-110	Kolor: biały 4500K	
111-115	Kolor: biały 3200K	
116-120	Kolor: biały 2500K	
121-125	Kolor: biały 2200K	
126-130	Makro 1: zmiana R-G-B	
131-135	Makro 2: zmiana R-G-B-C-M-Y-W	
136-140	Makro 3: zmiana R-G-B-C-M-Y	
141-145	Makro 4: zmiana R-M-B-C-G-Y	
146-150	Makro 5: przenikanie R-G-B	
151-155	Makro 6: przenikanie R-G-B-C-M-Y-W	
156-160	Makro 7: przenikanie R-G-B-C-M-Y	
161-165	Makro 8: przenikanie R-M-B-C-G-Y	
166-170	Makro 9: przenikanie R-OR-Y	
171-175	Makro 10: przenikanie R-V-B-M	
176-180	Makro 11: przenikanie G-C-B-V	
181-185	Makro - wiele sekcji 1: chaser forward	
186-190	Makro - wiele sekcji 2: chaser backward	
191-195	Makro - wiele sekcji 3: chaser smooth forward	
196-200	Makro - wiele sekcji 4: chaser smooth backward	
201-205	Makro - wiele sekcji 5: 21/12	

0=brak funkcji; 1-255 prędkość pulsowania

Prędkość makra: szybko-wolno

206-210	Makro - wiele sekcji 6: 21/12 smooth	
211-215	Makro - wiele sekcji 7: in-out forward	
216-220	Makro - wiele sekcji 8: in-out backward	
221-225	Makro - wiele sekcji 9: in-out smooth forward	
226-230	Makro - wiele sekcji 10: in-out smooth bacward	
231-235	Makro - wiele sekcji 11: rainbow	
236-240	Sterowanie dźwiękiem 1	
241-245	Sterowanie dźwiękiem 2	
246-250	Sterowanie dźwiękiem 3	
251-255	Sterowanie dźwiękiem 4	

brak funkcji

Wartość w kanale DMX	STROBO
0-10	brak funkcji
11-255	Strobo, wolno-szybko